



■ Implantation barrière

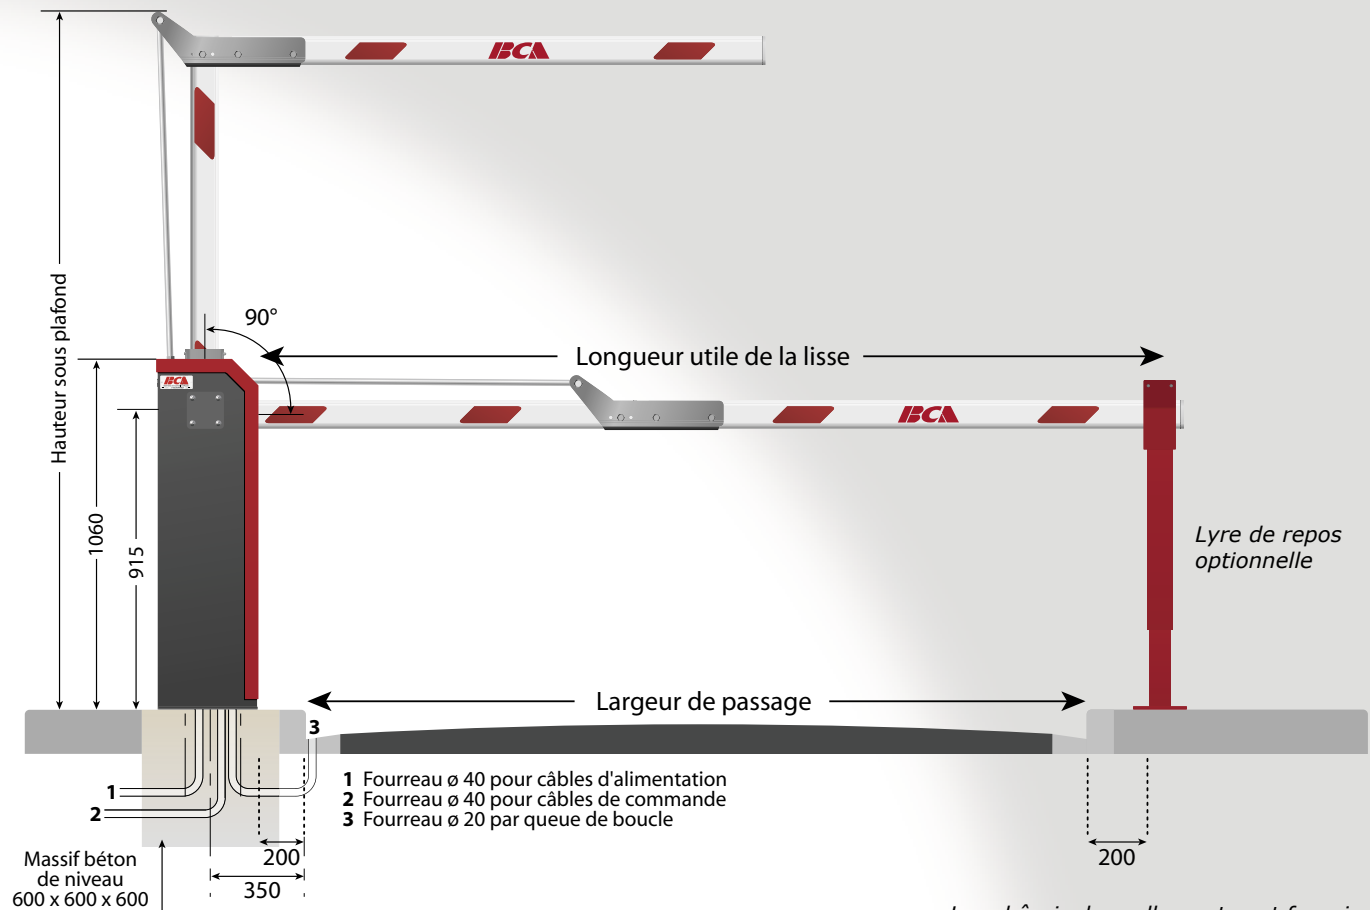


Les châssis de scellement sont fournis avec 4 écrous et 4 rondelles. Il est possible de fixer la barrière par des chevilles chimiques M14.


■ Massif de fixation

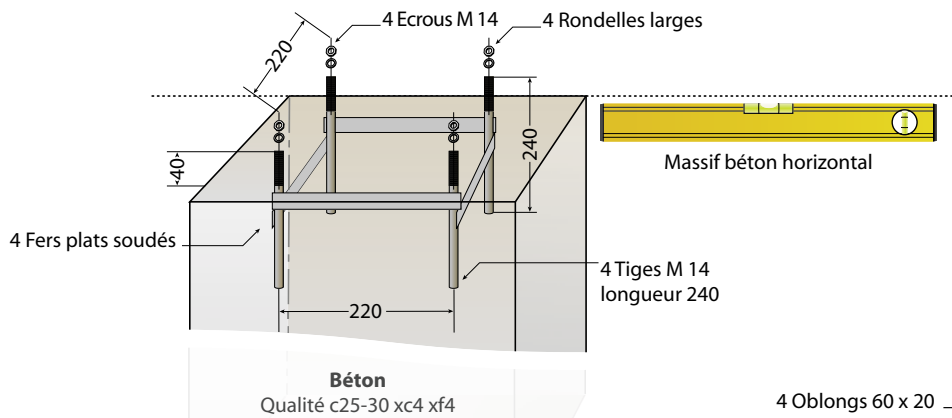

■ Semelle de châssis

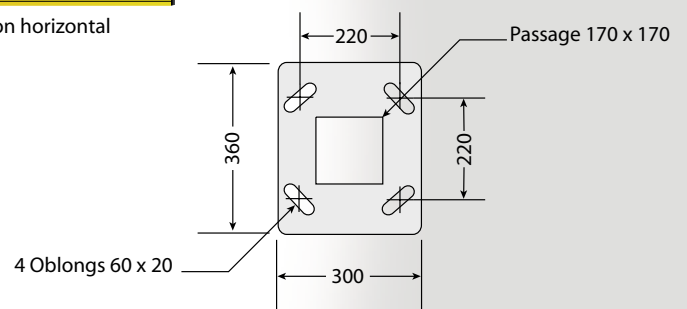

■ Sens bras de lisse

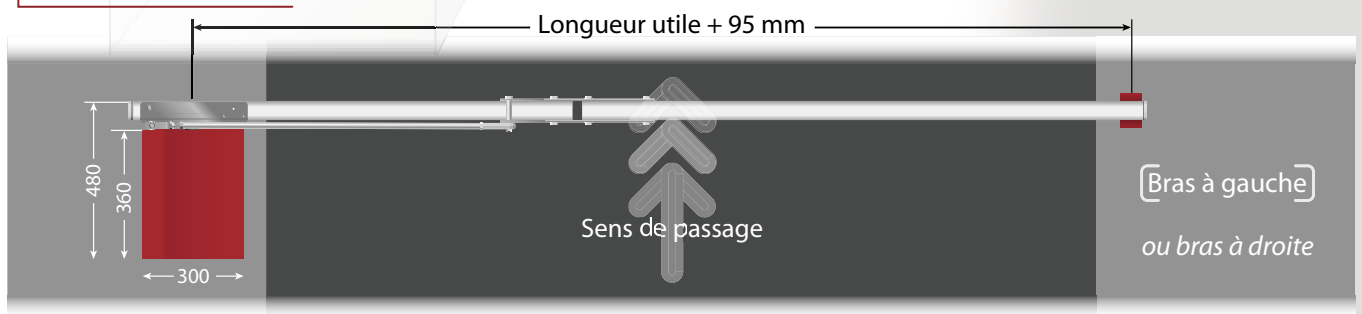

Votre installateur :